

Instruction Manual 10156

API Compatible "5 wire" Optic Sensor

PRODUCT DESCRIPTIONS:

These instructions cover the following FloTech product:

FT100	API Compatible "5 wire" Replacement Optic Probe
FT100-12	API Compatible "5 wire" Replacement Optic Probe 12"
FT100-18	API Compatible "5 wire" Replacement Optic Probe 18"
FT101	API Compatible "5wire" Sensor with 2"NPT Probe Holder
FT101-12	API Compatible "5wire" Sensor with 2"NPT Probe Holder 12"
FT101-18	API Compatible "5wire" Sensor with 2"NPT Probe Holder 18"

INSTALLATION INSTRUCTIONS:


Rev: F Aug 2010

FloTech model FT101 can be mounted in a 2"NPT female pipe coupling or through a 2 3/8" hole. When mounting in a 2 3/8" hole the gasket and lock nut provided are used to retain the probe holder in the tank shell or manhole. After the sensor is mounted remove the cap.

Loosen the probe clamp screw and adjust the probe to the correct level point. This is typically 60 gallons or 250 liters above the sensor prism. It is not recommended cutting the standard 7" sensor to a shorter length. This will cause insufficient time to stop the flow of product within the load racks reaction time. Longer 12" or 18" sensors may be cut to length with a tubing cutter.

IMPORTANT: The actual sensing point adjustment should be determined by the total response time required to prevent a tank overfill condition. The FloTech sensor reaction time is one half second. The loading rack will also have a reaction time.

Once the probe is adjusted to the proper height, tighten the clamp screw.

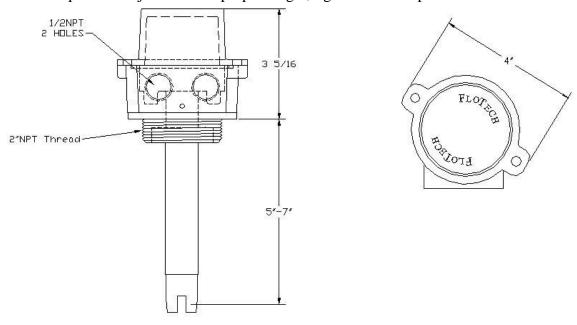

Dixon Bayco 4740T Interstate Dr. Cincinnati, OH 45246 PH: 513 874 8499 FX: 513 874 8399

WIRING INSTRUCTIONS:

It is highly recommended to use FloTech FT400 jacketed 5-conductor cable when wiring a new system. FloTech cable is designed to be oil, UV, and abrasion resistant. We incorporate a noble tin plated stranded copper wire, which resist corrosion. These features will provide years of reliable service. Do not use after market cable if bare copper wire (reddish tint) is visible when the wire insulation is stripped,

After all sensors are mounted in each compartment, align the conduit openings so they face the roll over rail. Thread in cable glands and pull a length of cable through the conduit openings between each sensor. Cut to length leaving approximately 8 inches extra length exiting the top of each probe holder.

All sensor wires must enter or leave the probe holder through one of the 1/2NPT openings. Use FloTech FT402 ½ NPT cable glands to ensure a water tight seal. Unused conduit openings must have a ½ NPT pipe plug installed. Use pipe dope on all ½ NPT threads to ensure a water tight seal.

Wire the sensor according to diagram F1 below. Double check your wiring connection when complete. NOTE: It is highly recommended to use a small amount of Silicone RTV sealant in each crimp connection. Fill the FloTech butt end crimps with Silicone RTV sealant prior to inserting the wires then crimp. This will provide a watertight and vibration resistant connection that will last for years. **Do not use twist on connections "wire nuts"!**

When wiring is complete, replace each sensor cap and o-ring. CAUTION: Do not pinch a sensor wire when installing the cap.

Note: Trailer wiring for the US is different that trailer wiring in Canada. Both schematics are provided.

NEED TECHNICAL ASSITANCE? CALL 877 582 3569

In The United States
Dixon Bayco USA
800 High St.
Chestertown, MD 21620

Office: 800 355 1991 Fax: 800 283 4966


Rev: F Aug 2010

In Canada Dixon Bayco LTD. 2315 Bowman ST. Innisfil, Ontario, L9S 3V6


Canada Office: 705 436 1125

Fax: 705 436 6251 Toll Free: 800 355 1991

US 4 COMPARTMENT SYSTEM

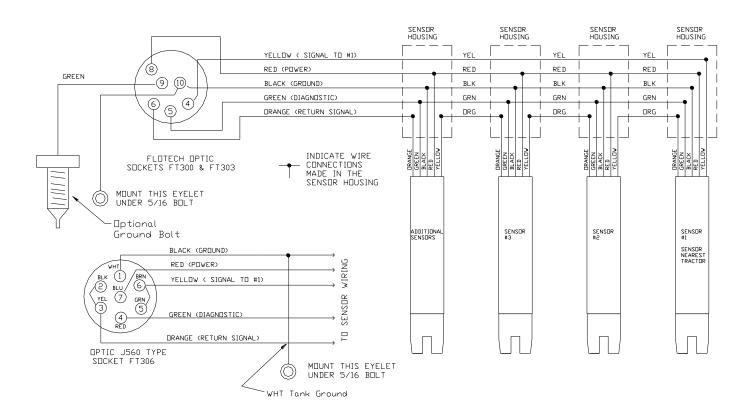

CANADA 4 COMPARTMENT SYSTEM

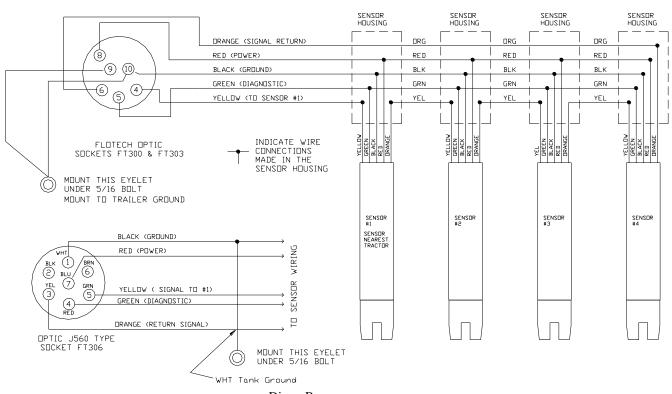

Dixon Bayco 4740T Interstate Dr. Cincinnati, OH 45246 PH: 513 874 8499 FX: 513 874 8399

Rev: F Aug 2010

Entretien & Mode d'emploi pour FloTech

Capteur optique à "5 brins" API compatible

DESCRIPTION DES PRODUITS:

Ces instructions sont pour les produits FloTech suivants :

FT100-12 Sonde optique de remplacement à "5 brins" API Compatible
FT100-12 Sonde optique de remplacement de 12" à "5 brins" API Compatible
FT100-18 Sonde optique de remplacement de 18" à "5 brins" API Compatible
FT101 Boitier pour sonde de 7" NPT de 2" avec capteur API compatible à "5 brins"
FT101-12 Boitier pour sonde de 12" NPT de 2" avec capteur à "5 brins" API compatible
FT101-18 Boitier pour sonde de 18" NPT de 2" avec capteur à "5 brins" API compatible

Pour vente et service contactez

E-U:

Dixon Bayco USA

Chestertown, Maryland Téléphone: 410-778-2000 Fax: 410-778-4702 Sans frais: 800-355-1991

E-mail: <u>dixonbayco@dixonvalve.com</u> www.dixonbayco.com

Mexique:

Dixva, S. de R.L. de C.V.

Monterrey, N.L.

Téléphone: 01-800-00-DIXON (34966)

Fax: 01-81-8354-8197

E-mail:contactenos@dixonvalve.com.mx

www.dixonvalve.com

Asie et Pacifique:

Dixon (Asia Pacific) Pty Ltd

Wingfield, South Australia Téléphone: +61 8 8202 6000 Fax: +61 8 8202 6099

Fax: +61 8 8202 6099
E-mail:enquiries@dixonvalve.com.au

www.dixonvalve.com.au

Canada:

Dixon Group Canada Limited

Innisfil (Barrie), Ontario Téléphone: 705-436-1125 Fax: 705-436-6251 Sans frais: 877-963-4966

E-mail: <u>isales @dixongroupcanada.com</u> www.dixongroupcanada.com

Europe:

Dixon Group Europe Ltd

Preston, England

Téléphone: +44 (0)1772 323529 Fax: +44 (0)1772 314664

E-mail: <u>enquiries@dixoneurope.co.uk</u> www.dixoneurope.co.uk

www.aixonearope.co.aix



The Right Connection™

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:


Le modèle FT101 FloTech peut être vissé sur un tuyau femelle de 2" NPT ou installé dans un trou de 2 3/8". Lorsque vous l'installez dans le trou de 2 3/8" le joint d'étanchéité et l'écrou de blocage sont fournis pour retenir le support de la sonde dans la citerne ou dans le trou d'homme. Après avoir installé le capteur retirez le couvercle.


Desserrez la vis de serrage de la sonde et ajustez la sonde au niveau approprié. Nous ne recommandons pas de couper la sonde de 7" plus courte. Cela pourrait nuire aux rampes de chargements d'arrêter le débit du produit dans la durée de temps alloué. Les sondes de 12" et de 18" peuvent être coupée plus courtes.

Instructions pour couper les sondes :

- 1) Retirez le protecteur noir pour filets.
- 2) Mesurez la nouvelle longueur de la sonde. La sonde devrait être réglée pour un minimum de 60 gallons ou 250 litres d'espace dans la citerne après que la sonde soit mouillée.
- 3) Tenez la sonde dans une main lorsque vous la couper en utilisant un coupe tube. Ne mettez pas le capteur dans un étau. Cela endommagera le capteur.
- 4) Coupez le tube en utilisant un coupe tube. N'utilisez pas une scie. Ne coupez pas le tube plus court que 7".
- 5) Remettez le protecteur pour filets.

IMPORTANT: Le réglage du point réel de détection doit être déterminé par le temps de réponse total nécessaire pour éviter qu'une situation de débordement de la citerne. Le temps de réaction du capteur FloTech est d'une seconde et demie. La station de chargement aura aussi un temps de réaction. Une fois que la sonde sera ajustée à la bonne longueur, serrez la vis de serrage.

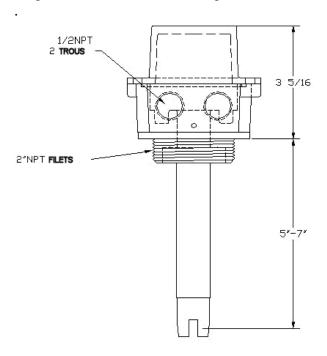

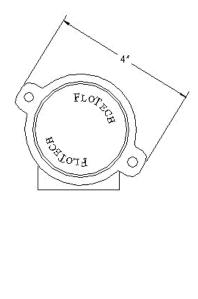

INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE:

Nous vous recommandons d'utiliser le câble FT400 FloTech à 5 brins conducteurs lorsque vous installez un nouveau system. Le câble FloTech est conçu pour être résistant à l'huile, UV et à l'abrasion. Nous intégrons un fil de cuivre étamé résistants à la corrosion. Ces traits vous procureront des années fiables de service. N'utilisez pas des câbles en provenance du marché des pièces de rechange si les fils de cuivre (teint rouge légère) est sont visible lorsque l'isolant du fil est dépouillé.

Après que chaque capteur soit installé dans chaque compartiment, alignez les ouvertures des câbles de façon qu'ils soient en face du rail de renversement. Vissez le presse-étoupe et tirez la longueur du câble dans l'ouverture entre chaque capteur. Coupez à la longueur appropriée en laissant approximativement 8" de câble additionnel sur la partie supérieur du boitier de la sonde.

Tous les brins du capteur doivent entrer ou sortir du boitier de la sonde par une des ouvertures de ½" NPT. Utilisez le FT402 FloTech de ½ NPT presse-étoupe pour assurer une bonne étanchéité. Pour les ouvertures de câble qui ne sont pas utilisé, installez un bouchon de tuyau de ½" NPT. Utilisez une pâte à joint pour les filets de ½ NPT pour une bonne étanchéité.


Connectez le capteur comme illustré sur le diagramme F1 illustré. Vérifiez votre connexion une fois installé. NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser un peu de Silicone RTV lors du sertissage de chaque connexion avant d'insérer les brins à l'intérieur. Cela produira une bonne étanchéité et une bonne résistance contre les vibrations pour plusieurs années. **N'utilisez pas un serre-fils sur la connexion.**

Une fois que le câblage sera complet, remplacez les couvercles et les joints toriques de chaque capteur. ATTENTION : Ne pincez pas le fil du capteur lorsque vous installez le couvercle.

Note : Le câblage de remorque pour les États-Unis est différent du câblage de remorque pour le Canada. Les deux schémas sont fournis.

BESOIN D'ASSISTANCE TECHNIQUE? APPELEZ LE 877 582 3569

SYSTÈME AMÉRICAIN À 4 COMPARTIMENTS

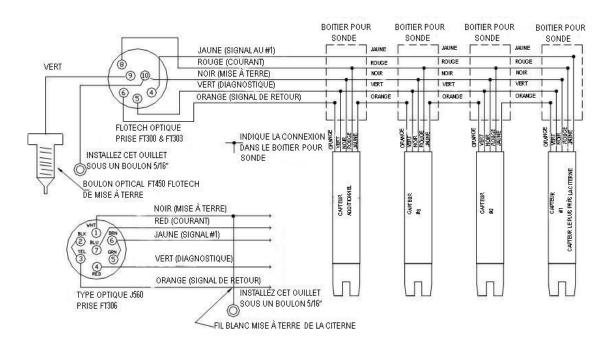

SYSTÈME CANADIEN À 4 COMPARTIMENTS

